





Zuschnitt und Installation von Trapez-Pack® Packungen

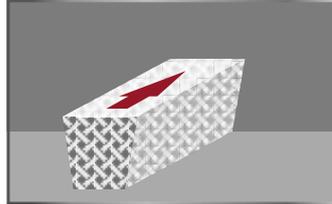

MONTAGE


Mit Pfeil immer gehäuseseitig in Drehrichtung der Welle montieren!
Pfeilmarkierung in Drehrichtung

Geradeschnitt (Stumpfschnitt) 75° für rotierende Wellen

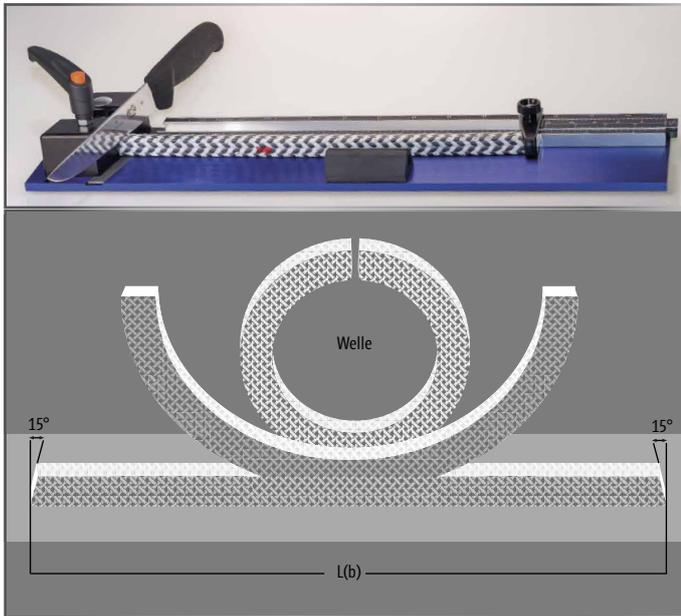


Schnitt 1

- Schnur seitlich auflegen mit bedruckter Seite in Richtung Anwender
- Schneiden wie in Bild 1

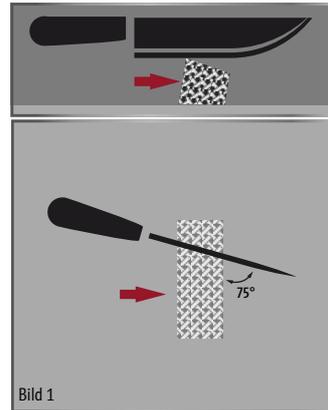


Schnitt 2

- Schnur um eigene Achse 180° drehen, bedruckte Seite weist vom Anwender weg
- Genaue Schnittlänge L(b) einstellen
- Schneiden wie in Bild 2

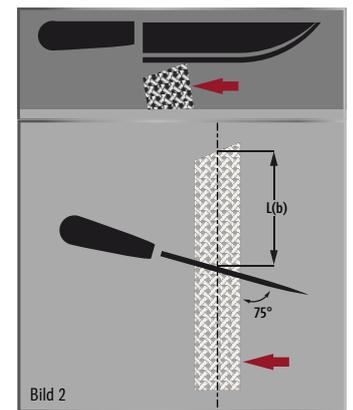


Schrägschnitt 45° für Armaturen und Kolbenpumpen

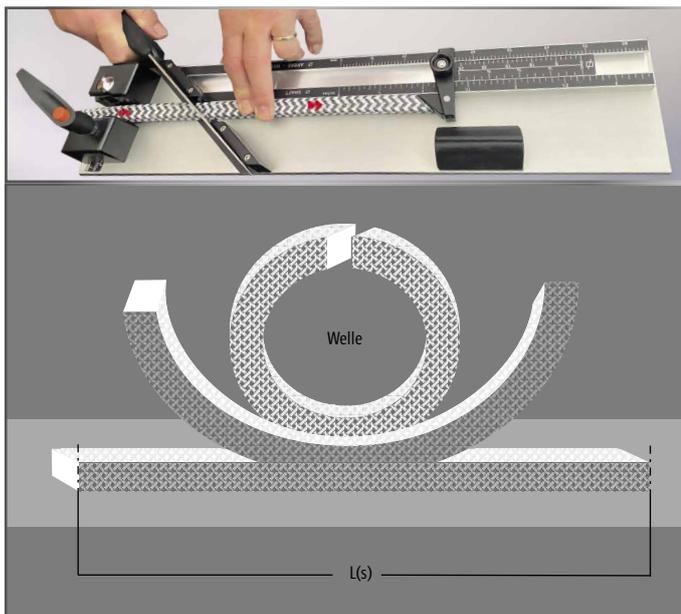


Schnitt 1

- Packung mit der mit rotem Pfeil bedruckten Seite nach oben zeigend auflegen
- Schneiden wie in Bild 3

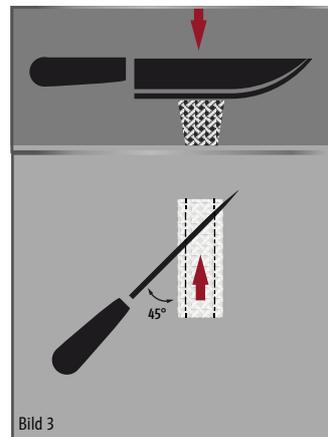

Schnitt 2

- Genaue Schnittlänge L(s) einstellen
- Schneiden wie in Bild 4

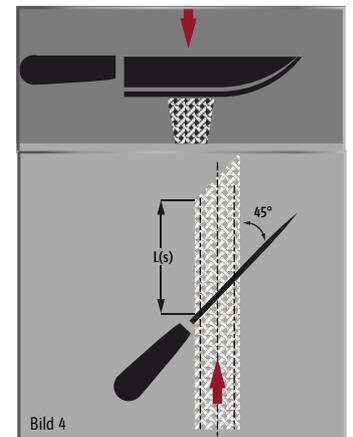

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erteilt, begründet jedoch keine Haftung unsererseits. Angaben und Werte dienen nur als Richtlinie und bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

ProPack © 2021 | 11/21 | DE-04 | LN- ProPack Cuttinginstallation